


Montageanleitung Zylinderrosetten 34.262 / 34.266 / 34.268


Schritt 1: Türe vorbereiten

Bohren Sie gemäss der Bohrschablone (siehe Rückseite) die erforderlichen Ø8mm-Bohrungen für die Zylinderrosette in die Tür. Achtung: Nicht durch das Schloss bohren. Nockentiefe: 6-7 mm. Falls vorhanden den Schliesszylinder (5) in das montierte Schloss führen und mittels der Stulpschraube (6) fixieren.

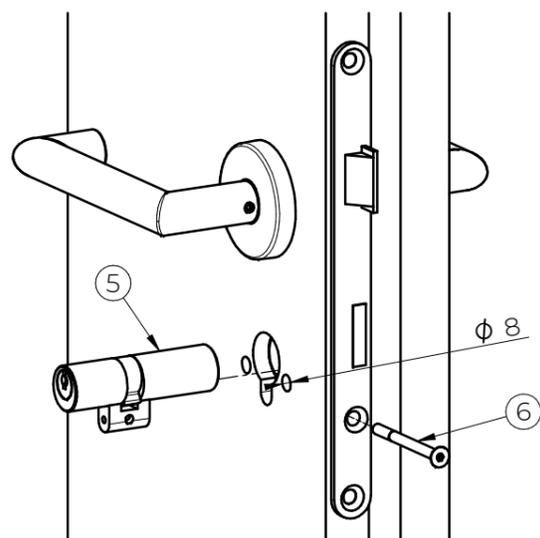


Schritt 2: Unterkonstruktion montieren

Unterkonstruktion innen (1) und aussen (2) über den Schliesszylinder führen. Darauf achten, dass das MEGA Logo auf der Zink Unterkonstruktion lesbar ausgerichtet ist. Anschliessend mit den MEGA LSK-Schrauben M5 (4) in geeigneter Länge die beiden Rosettenunterkonstruktionen miteinander fest verschrauben. Darauf achten, dass die Unterkonstruktion aussen (2) mit dem Gewinde M5 auf der Aussenseite der Türe und die Unterkonstruktion innen (1) mit den Durchgangslöchern auf der Innenseite der Tür platziert wird.

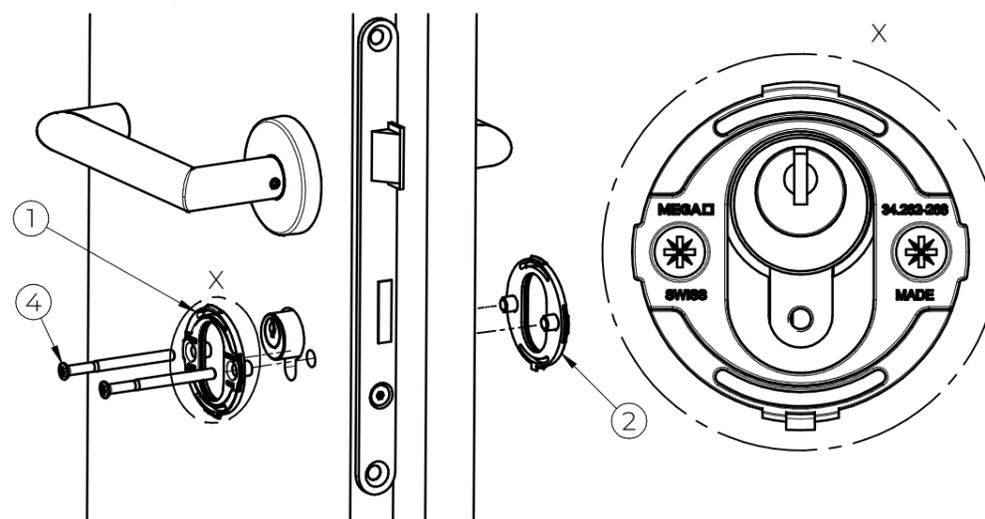

Schritt 3: Endmontage

Rosettenabdeckungen (3) auf die jeweilige Unterkonstruktion (1)+(2) aufstecken. Idealerweise die Rosettenabdeckung (3) zuerst oben (1) in die Kunststoff Unterkonstruktion einführen, Rosettenabdeckung (3) leicht gegen die Türe andrücken und anschliessend die Rosettenabdeckung (3) unten (2) in den Kunststoff Einrastmechanismus einklipsen.

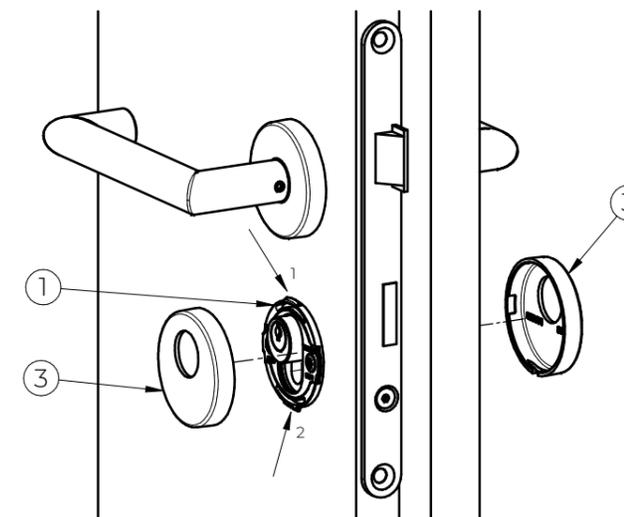


Schritt 4: Funktionskontrolle

Alle möglichen Positionen des Schliesszylinders und die jeweiligen Türfunktionen überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den MEGA-Qualitätsbeschlägen.

Demontageanleitung

Unten an der Rosettenabdeckung (3) mit einem Rosettenheber (7) idealerweise mit Kunststoffschutz in die vorgesehene Aussparung der Rosettenabdeckung (3) einfahren und die Rosettenabdeckung (3) leicht anheben. Darauf achten, dass bei der Demontage die Türe nicht beschädigt wird. Anschliessend die beiden M5 Schrauben lösen und die Unterkonstruktion innen und aussen abnehmen.

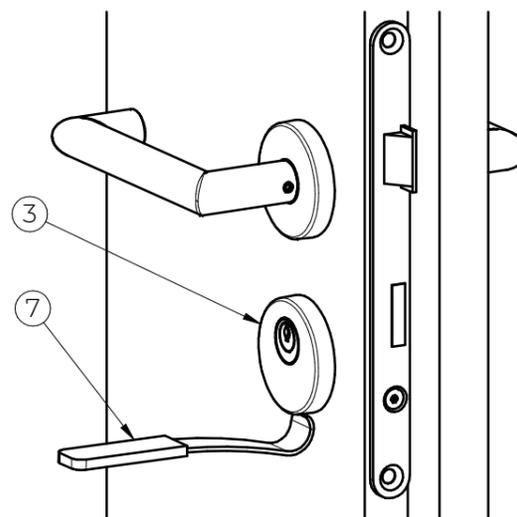

Wartungs- und Pflegehinweise

Für die Reinigung empfehlen wir Ihnen *Sigolin Standard* oder ein ebenbürtiges säurefreies Metallpflegemittel. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung entlang der Schleifstruktur vorgenommen wird.

MEGA GOSSAU AG

Langfeldstrasse 6
CH-9200 Gossau
Telefon: +41 71 388 91 11
Telefax: +41 71 388 91 91
www.mega.swiss
beschlaege@mega.swiss




Lieferumfang		
Pos.	Menge	Titel
1	1	Unterkonstruktion innen
2	1	Unterkonstruktion aussen
3	2	Rosettenabdeckung (UG, RZ, PZ)

MEGA

Anleitung:

1. Den Drückerstift in das Schloss einführen. Darauf achten, dass die Exzenterbohrung des Drückerstifts zur Madenschraube des Drückers ausgerichtet ist. (Siehe Bild rechts)

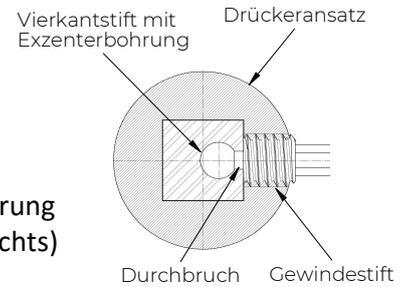

2. Die Bohrschablone auf den Drückerstift stecken. Wir empfehlen Ihnen den Rundzylinder im Vorfeld einzubauen, somit unterstützt Sie dieser beim Ausrichten der Schablone.

3. Mit einer Ahle im Zentrum der Kreise die Bohrlöcher kornen.

4. Die Bohrschablone entfernen und beidseitig mit einem Bohrer $\varnothing 8\text{mm}$ bis zur Mitte der Türe bohren. Das Schloss nach Möglichkeit vor dem Bohren entfernen. Nie in den Schlosskasten bohren, da die Späne die Schlossfunktion beeinträchtigen können.

