


Montageanleitung Klip-Langschild 35.452 / 35.462


Schritt 1: Türe vorbereiten

Gemäss der Bohrschablone (siehe Rückseite), falls nötig, Bohrungen für eine durchgehende Verschraubung durch die Türe bohren. Bei zwei Lochteilen, den Vierkantstift (2) durch das Schloss (1) führen, dabei darauf achten, dass die Exzenterbohrung in Richtung des Stulps zeigt. Falls vorhanden den Schliesszylinder (3) in das montierte Schloss (1) führen und mittels der Stulpschraube (4) fixieren. Eine kurze Funktionskontrolle des Schlossriegels durchführen und den Schlüssel aus dem Zylinder ziehen.

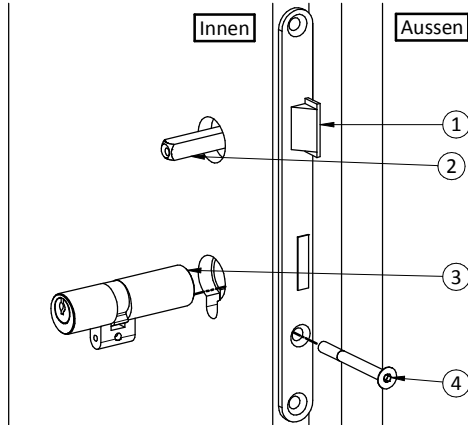


Schritt 2: Unterteile montieren

Falls vorhanden das Drückerstiftteil (5) und das Drückerlochteil (6), ansonsten beide Lochteile in den Langschildunterteilen (7) über den Vierkantstift führen, bis die Unterteile an der Türe aufliegen. Anschliessend mit Spanplattenschrauben (8) der Grösse 3,5mm die Langschildunterteile (7) auf der Türe fest verschrauben.

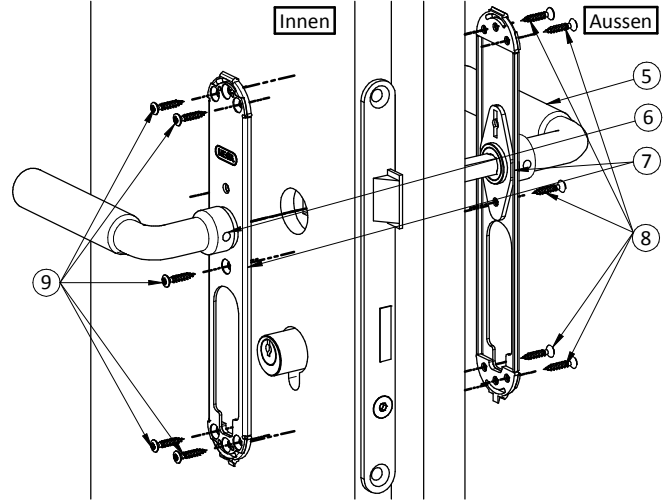

Schritt 3: Montieren der Abdeckungen


Die Drücker aus den Langschildern entfernen und die Abdeckungen der Langschilder (9) auf das Unterteil montieren.

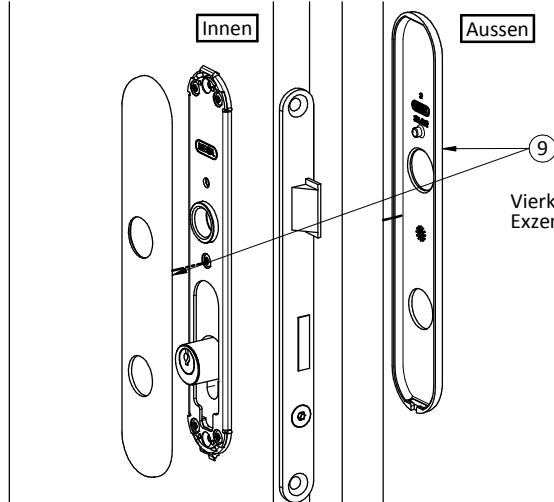

Schritt 4: Endmontage

Die beiden Drücker (5) (6) auf die Rosetten drücken, bis sie satt aufliegen. Anschliessend die beiden Drücker mittels dem Gewindestift (10) befestigen. Den Gewindestift eindrehen, bis die Spitze des Vierkantstifts durchbrochen hat. Zum Schluss die Funktion der Drückergrarnitur und die dazugehörigen Komponenten überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den MEGA-Qualitätsbeschlägen.

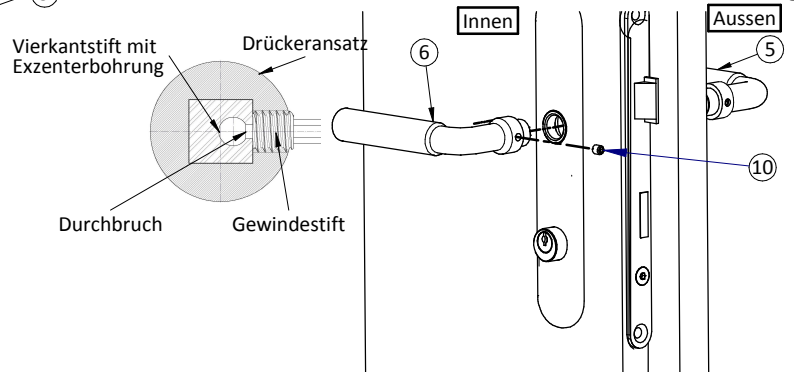

Wartungs- und Pflegehinweise

Wir empfehlen jährlich die Teile in der Rosette mit einem geeigneten, transparenten Schmierstoff zu behandeln, welcher folgende Eigenschaften aufweist:

- Langzeitschmierung
- Langzeitschutz vor Verschleiss
- Langzeitkorrosionsschutz

Für die Reinigung empfehlen wir Ihnen *Sigolin Standard* oder ein ebenbürtiges säurefreies Metallpflegemittel. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung entlang der Schleifstruktur vorgenommen wird.

Pos.	Menge	Titel	Pos.	Menge	Titel
2	1	Vierkantstift 8 oder 9mm (optional)	8	6-10	LSK-Spanplattenschrauben 3.5mm (optional)
5	1	Drücker Stift oder Lochteil (optional)	9	2	Langschild-abdeckungen
6	1	Drücker Lochteil	10	1 (2)	Gewindestift M6x6.8 (optional)
7	2	Langschildunterteil			

MEGA GOSSAU AG

Langfeldstrasse 6
CH-9201 Gossau
Telefon: +41 (0)71 388 91 11
Telefax: +41 (0)71 388 91 91
www.mega.ch
beschlaege@mega.ch



MEGA




Anleitung:

1. Den Drückerstift in das Schloss einführen. Darauf achten, dass die Exzenterbohrung des Drückerstifts zur Madenschraube des Drückers ausgerichtet ist. (Siehe Bild rechts)

2. Die Bohrschablone auf den Drückerstift stecken. Wir empfehlen Ihnen den Rundzylinder im Vorfeld einzubauen, somit unterstützt Sie dieser beim Ausrichten der Schablone.

3. Mit einer Aale im Zentrum der Kreise die Bohrlöcher kornen.

4. Die Bohrschablone entfernen und beidseitig mit einem Bohrer $\varnothing 5\text{mm}$, alle durchgehen zu verschraubenden Bohrungen, bis zur Mitte der Türe bohren. Das Schloss nach Möglichkeit vor dem Bohren entfernen. Nie in den Schlosskasten bohren, da die Späne die Schlossfunktion beinträchtigen können.

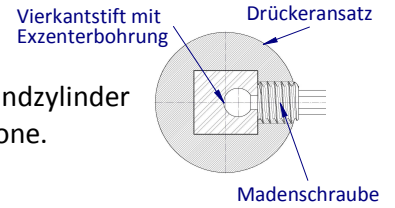

Für $\square 8\text{mm}$ gezeichneten 4-Kant ausschneiden
Für $\square 9\text{mm}$, zus. schräge Linien einschneiden

