



Montageanleitung Sicherheitsrosette 34.100

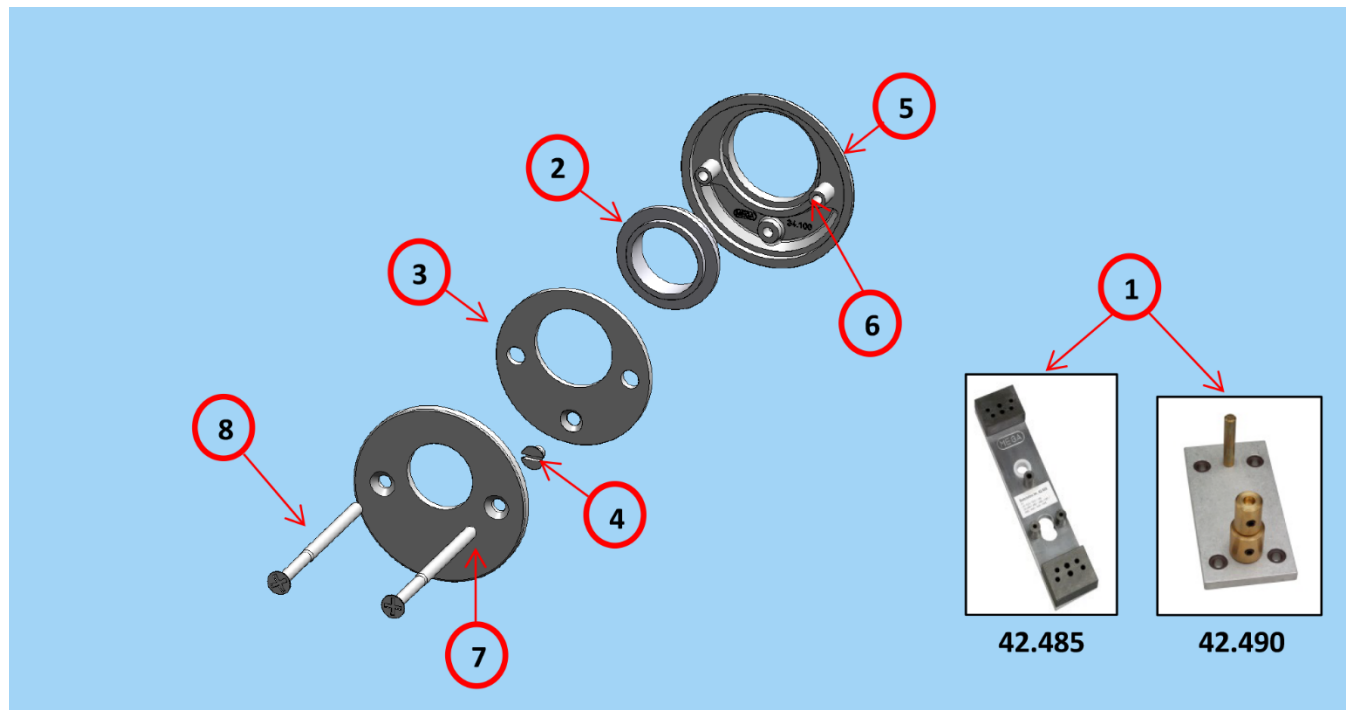

1. Mit Bohrschablone **(1)** 42.485 oder 42.490 die benötigten Befestigungslöcher bohren \varnothing 4.5 mm
2. Befestigungsnocken **(6)** Aussenrosette \varnothing 6.0 mm mit einer Tiefe von 8.0 mm nachbohren.
3. Schutzeinsatz **(2)** 34.055 Grösse gemäss Zylindervorsprung wählen (siehe Skizze)
4. Grundplatte **(3)** (Stahl verzinkt) mit 1 x Befestigungsschraube **(4)** M4 x 8 mm inkl. Schutzeinsatz **(2)** auf Aussenrosette **(5)** montieren.
5. Innenrosette **(7)** inkl. 2 x Schrauben **(8)** M4 x 60 mm mit der Aussenrosette **(5)** befestigen.
Die Schrauben sind so zu befestigen, dass die Aussenrosette **(5)** bündig auf der Türe aufliegt.
6. Längsschlitzschrauben nach Möglichkeit Schlitz in vertikaler Richtung

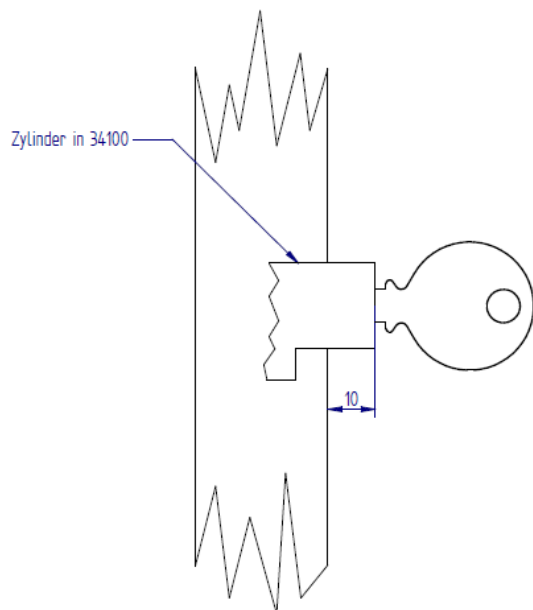

Berechnung Schutzeinsatzgrösse:

Wenn Zylinder Vorsprung = 10 mm,
dann Schutzeinsatz 34.055 = 10 mm

Schutzeinsatz 34.055 erhältlich in den
Grössen 2 mm – 26 mm.



34.100



34.055